

## Anleitung für KAM DK-98 Snap-Handpresse



Der Lieferumfang der DK - 93 umfasst:

- 1 x Presse
- 1 x T5-Dies (Aufsätze für Snaps Größe 20 )

Mit der DK-93 können Sie Kunststoffdruckknöpfe der Marke KAM direkt am Stoff anbringen, ohne vorher ein Loch in den Stoff zu bohren.

### **WICHTIG:**

Lesen Sie sich diese Anleitung durch  
Und üben Sie mit Ihrer Presse zuerst an einem Teststück, bevor Sie wirklich daran gehen, Ihre fertig genähten Windeln oder Pads mit Druckknöpfen zu versehen.


### **Aufbau der DK-93:**

Hinweis: die Maschine ist werkseitig gefettet, entnehmen Sie vorsichtig die Maschine aus dem Beutel und stellen Sie fest, ob sich noch irgendwo überflüssiges Fett befindet.

Zuerst montieren Sie den Hebel der DK-93.



Entfernen Sie die Schraube aus dem Hebel, setzen Sie diesen oben in die Aussparung der Presse in und schrauben die Muttern wieder fest.. Das sieht dann so aus:

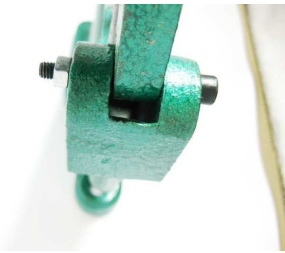


### **Anbringen des Einsatzes für die Caps (unten in der Presse):**



Legen Sie den silbernen Einsatz einfach unten ein, er wird nicht verschraubt und ist passend für Snaps Größe 20.

## Snaps = Druckknöpfe

Üblicherweise werden Snaps der Größe 20 verwendet. Ein Snap-Set besteht immer aus 4 Teilen:

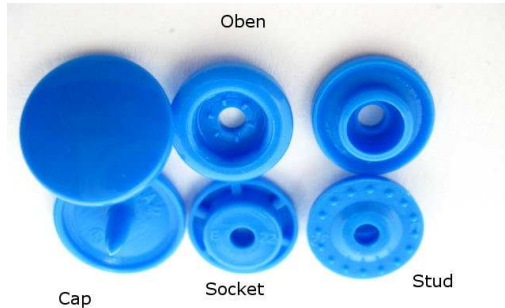

- 2 x Cap = Oberteil
- 1 x Stud (unten kleine Punkte, oben einen Einsatz = male)
- 1 x Socket (unten Rillen, oben eine runde Öffnung = female)

(Abbildung zeigt jeweils die Ober- und Unterseiten)

## Stud und Socket mit den Aufsätzen:



Dann müssen Sie sich entscheiden ob Sie zuerst einen Stud oder Socket anbringen möchten und schrauben den entsprechenden Einsatz einfach oben ein .  
Legen Sie auf den unteren Aufsatz einen Cap mit der Spitze nach oben und auf den oberen Aufsatz drücken Sie Stud oder Socket.



Legen Sie den Stoff ein und ziehen diesen ein bisschen mit der einen Hand fest, pressen Sie mit der anderen Hand den Hebel fest nach unten und lassen dann wieder los.



Der eine Knopf ist befestigt. Das gleiche dann mit dem Gegenstück durchführen : Aufsatz auswechseln, Cap unten einlegen, Stud oder Socket aufdrücken. Die Snaps sind richtig angebracht, wenn der spitze Dorn in der Mitte flach runtergedrückt ist.



**Entfernung falsch angebrachter Snaps :  
(VORSICHT auf die Finger und bei empfindlichen Stoffen kann das Gewebe  
zerstört werden):**

Setzen Sie oben den Aufsatz für den Socket ein:



und halten Sie den fehlerhaften Snap senkrecht darunter:




und dann pressen Sie den Hebel runter (eventuell mehrmals probieren)



## HINWEISE:

- Üben Sie mit Ihrer Presse zuerst an einem Teststück, bevor Sie wirklich daran gehen, Ihre fertig genähten Windeln oder Pads mit Druckknöpfen zu versehen.
- Wenn der Mitteldorn nicht flach genug eingedrückt wurde, haben Sie entweder zu schwach gepresst oder Sie müssen an einen der zwei Schrauben etwas verstellen.
- Probieren Sie die geeignete Position des Hebelrunterdrückens aus.
- Der Stoff muss dick genug sein, meist benötigen Sie zwei Lagen Stoff. Wenn Sie ganz dünne Stoffe verwenden, dann müssen Sie eventuell kleine Stoffstücke unter die Snaps legen.
- 
- Eventuell haben Sie nicht fest genug gepresst. Probieren Sie, im Stehen und nicht im Sitzen zu pressen, das kann einen erheblichen Unterschied beim Druckausüben verursachen.

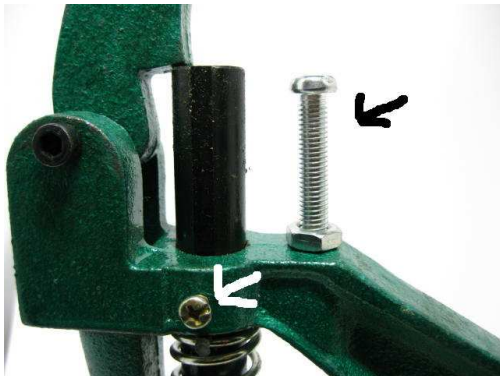

Hinweis: es kann sein, dass Sie die markierten Schrauben etwas drehen müssen.. Das merken Sie aber erst, wenn Sie ein paar Probeknöpfe gedrückt haben. Sollten diese nicht sauber gedrückt sein, dann bitte an den Schrauben drehen.