

Anleitung für die Snap Plier (Handzange für Druckknöpfe)



1. Der Lieferumfang der Snap Plier umfasst:
 - 1 x Zange mit vormontiertem Aufsatz T-5 passend für die Snaps Size 20
 - 1 x Ahle (um Löcher in den Stoff vorzubohren)
 - 2 weitere Aufsätze für die Snapgrößen 16 und 24
 - 1 Schraubenzieher
 - 1 zusätzlicher Metallbolzen (notwendig für Snaps Size 24)
 - ein zusätzlicher Gummiaufsatz für Knöpfe Size 24


Wichtige Hinweise:

- Immer erst ein paar Mal üben
- Das Zentrieren von Zangenbolzen und Snaps ist absolut wichtig
- Die Stoffe dürfen nicht zu dünn sein

Anbringen der Snaps am Stoff:

Üblicherweise werden Snaps der Größe 20 verwendet. Ein Snap-Set besteht immer aus 4 Teilen:

- 2 x Cap = Oberteil
- 1 x Stud = Innenteil
- 1 x Socket = Innenteil 2

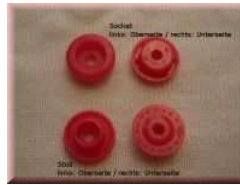

Und so geht's:

- Markieren Sie auf ihrem Stoff die Stelle, an der der Druckknopf sitzen soll.
- Stechen Sie mit der gelieferten Ahle vorsichtig ein Loch in den Stoff und drehen Sie vorsichtig diese ein paar Mal in dem Stoff rum, damit sich das Loch etwas vergrößert.



- Jetzt nehmen Sie einen der Caps und stechen mit der Spitze vorsichtig durch das Loch.
- Legen Sie jetzt auf die Cap-Spitze den Stud (oder Socket) auf die Spitze auf, drücken sie diese vorsichtig auf die Spitze an.



- Nehmen Sie Ihre Zange und zentrieren Sie nun die Zange so zwischen Cap und Stud (Socket) das beide Teile – Ober und Unterteil genau zwischen den Gummikappen liegen.



- Jetzt pressen Sie kräftig die Zange zusammen.
- Auf der Gegenseite markieren Sie nun ebenfalls den Stoff
- Und stechen mit der Ahle dort das zweite Loch durch.
- Jetzt wird hier ebenfalls der Cap durchgeführt ABER: gegengleich. D. h. hier liegt die Cap-Oberfläche (die breite glatte Fläche) genau auf der anderen Stoffseite im Gegensatz zum Gegenstück.
- Nun benötigen Sie wieder einen Socket (oder Stud – je nachdem was Sie zuerst angebracht haben)
- und pressen auch hier wieder fest zusammen.
- Und fertig!

HINWEISE:

- Kappe (Cap) und Unterteil müssen **IMMER** genau zwischen den Gummiflächen der Zange zentriert werden.
- Meiner Erfahrung nach, müssen die Zangen meist auch erstmal „eingearbeitet“ werden.
- Üben Sie mit einer neuen Zange zuerst an einem Teststück, bevor Sie wirklich daran gehen, Ihre fertig genähten Windeln oder Pads mit Druckknöpfen zu versehen.
- Außerdem muß der Stoff dick genug sein, meist benötigen sie zwei Lagen Stoff. Wenn Sie ganz dünne Stoffe verwenden, dann müssen Sie eventuell kleine Stoffstücke unter die Snaps legen, also eine Verstärkung einlegen.

Falls es schief gegangen ist, können Sie – leider mühselig – die Druckknöpfe entweder mit roher Gewalt entfernen oder versuchen mit einer hoch erhitzten Stricknadelspitze oder der Spitze der Ahle das Innere zu erweichen und zu entfernen. Oder mit einer Zange versuchen abzuknipsen. Also eher rohe Gewalt als sanfte Überredung.

Auswechseln der Aufsätze:

Wenn Sie die **kleineren Snaps (Größe 16)** anbringen möchten, dann genügt es einfach den unteren Gummiaufsatz auszuwechseln.

An der Seite gibt es eine kleine Schraube, diese drehen Sie mit Hilfe des beiliegenden Schraubenziehers raus und wechseln den Aufsatz aus. Schraube wieder schließen.



Um **größere Snaps der Größe 24 anzubringen** müssen Sie zusätzlich zum unteren Knopfaufsatz, auch noch den Metallbolzen sowie den Gummidruckstopfen austauschen.



Dafür müssen Sie an der Zange am oberen Griff die kleine Schraube rausdrehen. Und unten den Gummistöpsel plus Unterlegscheibe nach unten abziehen.

Jetzt die Feder abziehen und den Metallbolzen nach oben entfernen.



Nun den mitgelieferten Metallbolzen einsetzen und auf diesen von unten, die Unterlegscheibe plus den zweiten Gummistöpsel wieder aufschieben.

Die Feder wieder auf den Metallbolzen schieben, dann den Zangengriff und den Metallbolzen so ineinanderschieben, dass das Schraubloch genau zu sehen ist.



Die Schraube wieder befestigen und wieder erst einmal ein paar Probeknöpfe pressen.